SAMSUNG

OWNER'S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GEBRAUCHSANWEISUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ

Indoor unit	Outdoor unit
AQ07P8GE	UQ07P8GE
AQ07PBGE	UQ07PBGE
SH07ZPG	SH07ZPGX
SH07ZPGA	SH07ZPGAX
AQ09P8GE	UQ09P8GE
AQ09PBGE	UQ09PBGE
SH09ZPG	SH09ZPGX
SH09ZPGA	SH09ZPGAX
AQ12PBGE	UQ12PBGE
AQ12PGGB	UQ12PGGB
AQ12PGGE	UQ12PGGE
SH12ZPG	SH12ZPGX
SH12ZPGA	SH12ZPGAX
AQ18P0GB	UQ18P0GB
AQ18P0GE	UQ18P0GE
SH18ZP0	SH18ZP0X
SH18ZP0A	SH18ZP0AX
AQ24P6GB	UQ24P6GB
AQT24P6GE	UQT24P6GE
SH24TP6	SH24TP6X
SH24TP6A	SH24TP6AX

Split-type Room Air Conditioner (Cool and Heat)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración y Calefacción)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement et Chauffage)
Condizionatore d'aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen und Wärmen)
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ(Ψύξης και Θέρμανσης)

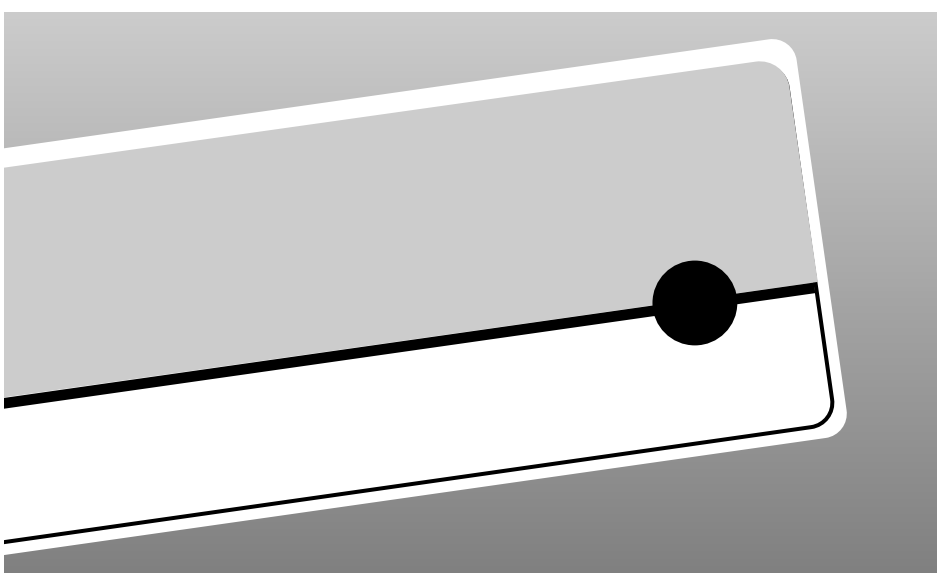

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-08672A(6)

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προφυλάξεις Ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος του κλιματιστικού είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό service μόνο για να αποφευχθεί κίνδυνος ασφαλείας.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιματιστικό μόνοι σας.
- Αυτή η συσκευή περιέχει εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το χρήστη. Πάντα να συμβουλεύεστε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό service για τις επισκευές.
- Όταν μετακομίζετε, συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό service για την αποσύνδεση και την εγκατάσταση της συσκευής.
- Μην βρίσκεστε εκτεθειμένοι στον κρύο αέρα στεκούμενοι στο άμεσο σημείο ροής αέρα του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην εισάγετε τα δάκτυλά σας ή αντικείμενα μέσα στη πόρτα εξόδου ή στις γρίλιες αεραγωγού.
- Μην αρχίζετε και σταματάτε την λειτουργία του κλιματιστικού αποσυνδέοντας το καλώδιο παροχής ρεύματος κλπ.
- Φροντίστε να μην καταστρέψετε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (μυρωδιά καμένου, κλπ) σταματήστε αμέσως τη λειτουργία, κλείστε τον ηλεκτρικό διακόπτη, και συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό service.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Παρέχετε περιστασιακός εξαερισμός κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα στο τζάκι, ή σε άλλα μηχανήματα θέρμανσης.
- Μην ανεβαίνετε πάνω ή τοποθετείτε αντικείμενα πάνω, στο κλιματιστικό.
- Μην κρεμάτε αντικείμενα από την εσωτερική μονάδα.
- Μην τοποθετείτε βάζα με λουλούδια ή δοχεία με νερό στο πάνω μέρος των κλιματιστικών.
- Μην εκθέτετε το κλιματιστικό κατευθείαν στο νερό.
- Μην αγγίζετε φίς με βρεγμένα χέρια.
- Μην σταματάτε την συσκευή τραβώντας το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κλείστε την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Μην τοποθετείτε ζώα ή φυτά στην άμεση είσοδο της ροής αέρα.
- Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζετε από το κλιματιστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε εφαρμογές όπως αποθήκευση φαγητών, φυτών ή ζώων, μηχάνημα μέτρησης, ή art works.
- Μην μπλοκάρετε ή σκεπάζετε την γρίλια εισόδου και εισόδου αέρος ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιματιστικό.
- Αν το καλώδιο παροχής είναι κατεστραμμένο πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο καλώδιο που διατίθεται από την εταιρία ή το service της αντιπροσωπείας. (Για την Ευρώπη)
- Πριν πετάξετε τη συσκευή είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις πετάξετε σε ασφαλές μέρος.

Περιεχόμενα

◆ ***Προετοιμασία της συσκευής***

- Προφυλάξεις ασφαλείας 2
- Εικόνα της μονάδας 4
- Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη 6
- Εκκίνηση 7
- Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο 8

◆ ***Λειτουργια της συσκευησ***

- Αυτόματη λειτουργία 9
- Ψύξη δωματίου 10
- Θέρμανση του δωματίου 11
- Ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας του δωματίου 12
- Αφύγρανση 13
- Αερισμός δωματίου 14
- Επίλογη Εξοικονόμησης Ενέργειας Mode 15
- Παραγωγή Ανιόντων 16
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα κάθετα 17
- Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα οριζόντια 17

◆ ***Προγραμματισμός της συσκευής***

- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη On 18
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη Off 19
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου 20

◆ ***Συστάσεις για τη χρήση***

- Συστάσεις για την λειτουργία 21
- Ορια θερμοκρασίας και υγρασίας 22
- Λειτουργία της Συσκευής Σας χωρίς το τηλεχειριστήριο 22
- Επίλυση κοινών προβλημάτων 23
- Συντήρηση συσκευής 24
- Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Bio-Green (Προαιρετικά) 24

◆ ***Τεχνικά χαρακτηριστικά***

Εικόνα της μονάδας

Το σχέδιο και το σχήμα υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα με το μοντέλο.

Εσωτερική μονάδα

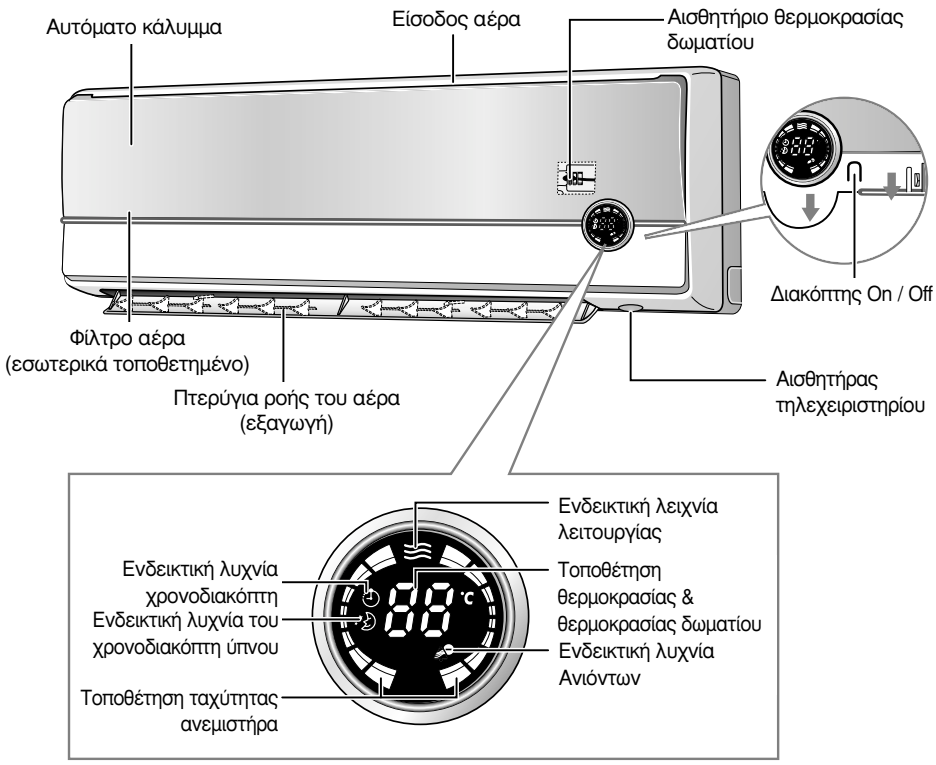

Σημείωση

- Εάν θελέτε να ξεκινήσετε on/off την Ένδειξη κατά την λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Digital i On/Off στο τηλεχειριστήριο.
- Το αισθητήριο θερμόμετρο της θερμοκρασίας του δωματίου αισθάνεται την θερμοκρασία γύρω απ΄αυτό και την δείχνει επάνω στην ένδειξη.

Εξωτερική μονάδα UQ07P8GE UQ09P8GE

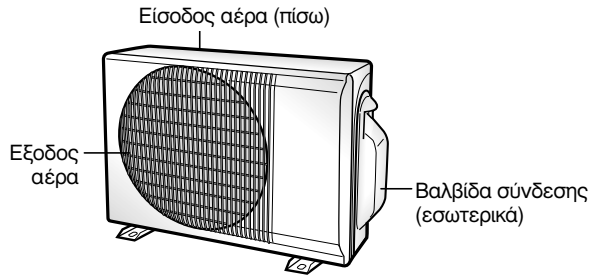

Εξωτερική μονάδα UQ07PBGE UQ09PBGE UQ12PBGE

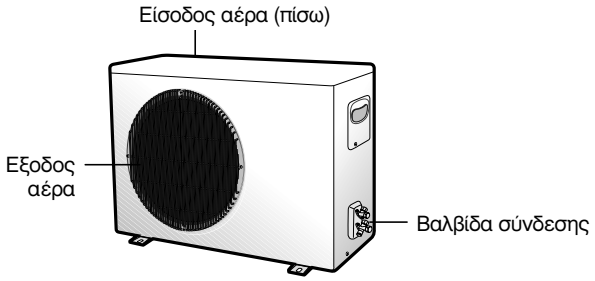

Εξωτερική μονάδα SH07ZPGX SH07ZPGAX SH09ZPGX SH09ZPGAX
UQ12PGGB UQ12PGGE SH12ZPGX SH12ZPGAX

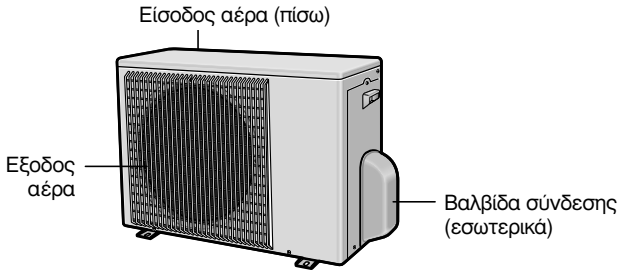

Εξωτερική μονάδα UQ18P0GB UQ18P0GE SH18ZP0X SH18ZP0AX
UQ24P6GB UQT24P6GE SH24TP6X SH24TP6AX

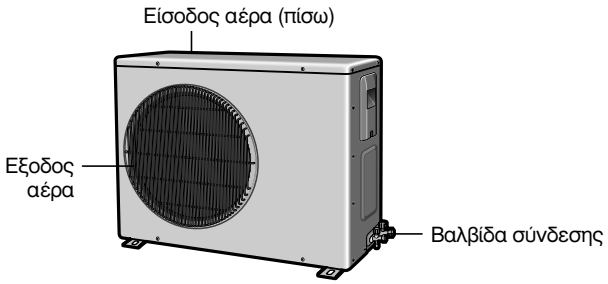

Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη

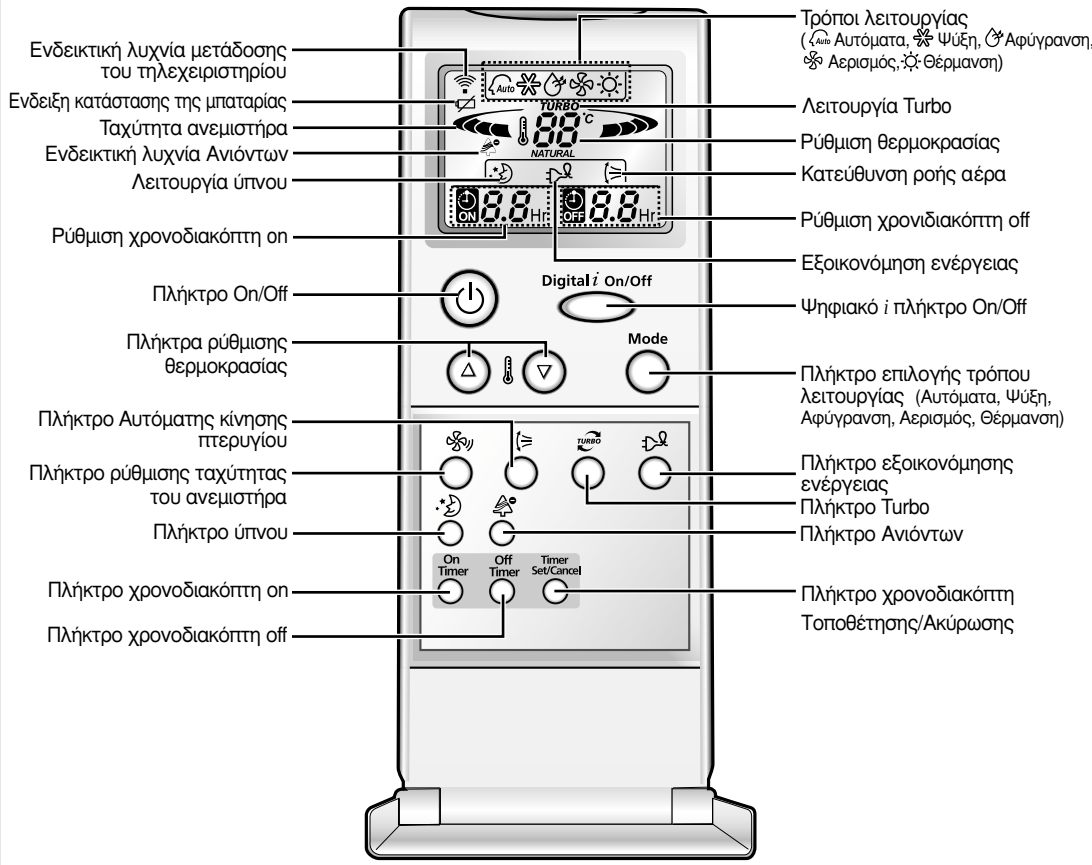

Εκκίνηση

Μόλις έχετε αγοράσει μία κλιματιστική συσκευή τύπου Split και έχει εγκατασταθεί από τον ειδικευμένο εγκαταστάτη.

Το βιβλίο οδηγιών περιέχει αρκετές πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής σας. Παρακαλώ βρείτε το χρόνο να τις διαβάσετε μιας και θα σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε πλήρως από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μονάδας.

Το βιβλιαράκι είναι συντεταγμένο ως εξής.

- ***Στις σελίδες 4-6 εικονίζονται τα ακόλουθα σχέδια:***
  - ***Εσωτερική και εξωτερική μονάδα***
  - ***Τηλεχειριστήριο (πλήκτρα και οθόνη)***

  Θα σας βοηθήσουν να βρείτε τα πλήκτρα και να κατανοήσετε τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη.
- ***Στο εγχειρίδιο, θα βρείτε μια σείρα βήμα προς βήμα των διαδικασιών για κάθε διαθέσιμη λειτουργία.***

Οι εικόνες στις βήμα προς βήμα διαδικασίες χρησιμοποιούν τρία διαφορετικά σύμβολα:

ΠΙΕΣΤΕ	**ΩΘΕΙΣΤΕ**	**ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΠΙΕΣΜΕΝΟ**

Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

Πρέπει να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:

- ***Αγοράζετε τη συσκευή***
- ***Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά***

Σημείωση

- Χρησιμοποιείστε δύο μπαταρίες AAA, LR03, 1.5 V.
- Μη χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή διαφορετικά είδη μπαταριών μαζί.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποφορτιστούν εντελώς μετά από 12 μήνες, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

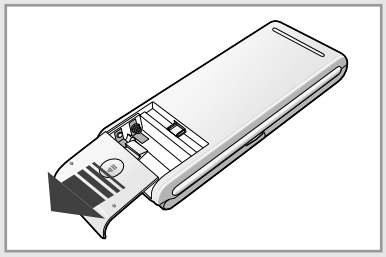

1 Σπρώξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου κατά τη φορά του βέλους και μετακινείστε το.

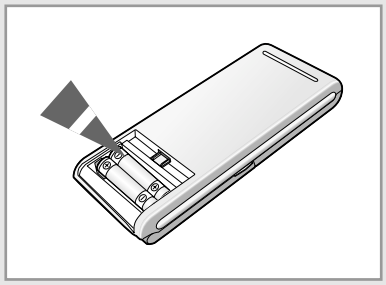

2 Τοποθετείστε τις δύο μπαταρίες, προσέχοντας τους πόλους:
- το + της μπαταρίας με το + του τηλεχειριστηρίου.
- το - της μπαταρίας με το - του τηλεχειριστηρίου.

3 Κλείστε το κάλυμμα σπρώχνοντάς το προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλιστεί με ένα κλικ.

Αυτόματη Λειτουργία

Μπορείτε να ξεκινήσετε την συσκευή με τον τρόπο λειτουργίας Automatic από το τηλεχειριστήριό σας. Με τον τρόπο λειτουργίας Automatic η ιδανική θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα επιλέγονται αυτόματα.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

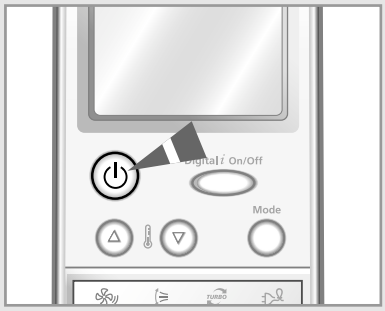

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από 3 λεπτά.

2 Εάν δεν εμφανιστεί Auto στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο Mode πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε AUTO.

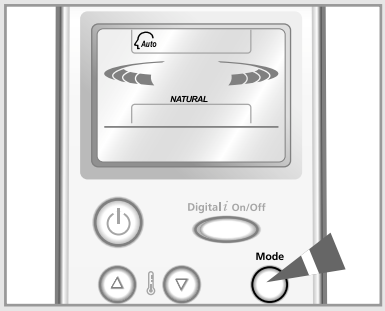

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ψύξη δωματίου

Πρέπει να επιλέξετε την λειτουργία ΨΥΞΗΣ, αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε:

- ***την θερμοκρασία ψύξης***
- ***την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά την ψύξη***

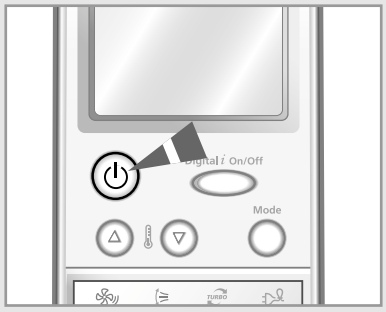

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο ⏻ (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά μετά από 3 λεπτά.

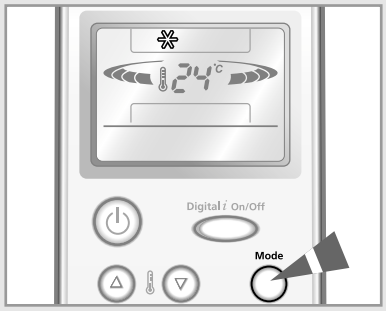

2 Εάν δεν εμφανιστεί ❄ στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο Mode πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε ΨΥΞΗ.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▲/▽ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 18°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο ▲/▽:
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής
- Η συσκευή αρχίζει να ψύχει με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να ψυχράνει όταν ο μετρητής του τηλεχειρητηρίου συμπέσει με προγραμματισμένη θερμοκρασία, ενώ ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουγεί.

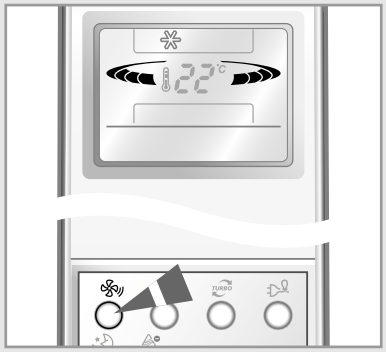

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο ❄ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση.

- Αυτόματη (κατα σειρά : → → →)
- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο ❄, ηχεί ο βομβητής.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Θέρμανση δωματίου

Πρέπει να επιλέξετε την λειτουργία Θέρμανσης αν θέλετε να ρυθμίσετε:

- ***τη θερμοκρασία θέρμανσης***
- ***την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη θέρμανση***

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από τρία λεπτά.

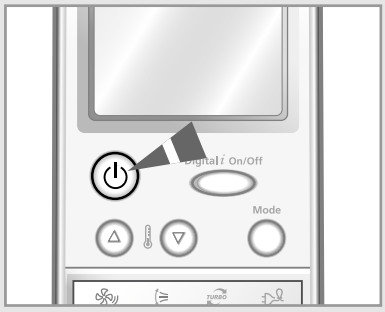

2 Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο Mode πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε Θέρμανση.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

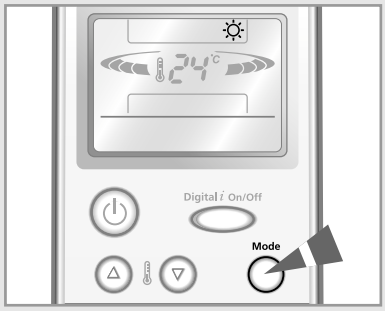

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής
- Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή (επιλεγμένη θερμοκρασία +3°C).
- Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να θερμαίνει όταν ο μετρητής του τηλεχειρητηρίου συμπέσει με προγραμματισμένη θερμοκρασία, ενώ ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουγεί.

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση.

- Αυτόματη (κατα σειρά : → → →)
- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο , ηχεί ο βομβητής.
- Για τα πρώτα τρία έως πέντε λεπτά, ο ανεμιστήρας λειτουργεί πολύ αργά μέχρι να θερμανθεί επαρκώς ο αέρας. Οταν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία, ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται αυτόματα στην επιθυμητή ταχύτητα.

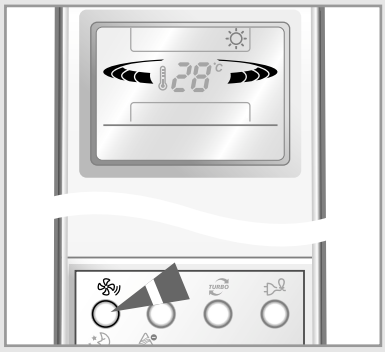

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας του δωματίου

Η λειτουργία Turbo ψύξης/θέρμανσης χρησιμοποιείται για να ψύχει ή να θερμαίνει το δωμάτιό σας το γρηγορότερο δυνατό.

Παράδειγμα: ***Εχετε μόλις επιστρέψει στο σπίτι σας και βρίσκετε πως το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό. Θέλετε να χαμηλώσετε την θερμοκρασία το γρηγορότερο δυνατό.***

Η λειτουργία Turbo διαρκεί για 30 λεπτά με τις μέγιστες τιμές και μετά επιστρέφει αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας και στην προηγούμενη θερμοκρασία.

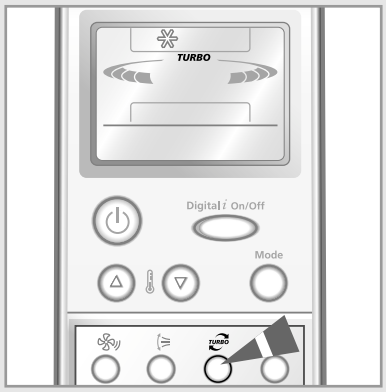

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

2 Πιέστε το πλήτρο .

Αποτέλεσμα:
- Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα.
- Η συσκευή ψύχει ή θερμαίνει το δωμάτιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
- Μετά 30 λεπτά, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, με την αρχική ρύθμιση της θερμοκραρίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Αν πιέσετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της Λειτουργίας σε Αφύγρανση ή Αερισμό, τότε η συσκευή θα ξεκινήσει σε Αυτόματη λειτουργία.

3 Εάν θελέτε να σταματήσετε την λειτουργία Turbo πριν από το τέλος της περίοδου 30 λεπτών, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, με την αρχική ρύθμιση της θερμοκραρίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Αφύγρανση

Αν η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή μπορείτε να κάνετε αφύγρανση χωρίς να χαμηλώσετε πάρα πολύ τη θερμοκρασία του δωματίου.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από τρία λεπτά.

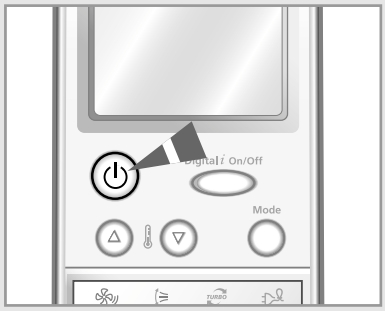

2 Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο Mode πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε Αφύγρανση.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

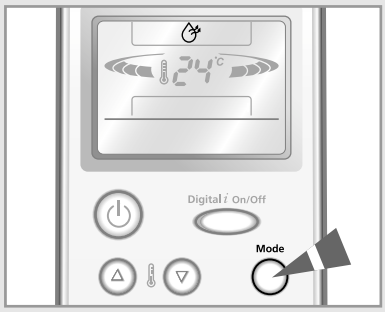

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 18°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά πιέστε το πλήκτρο :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής
- Η συσκευή απομακρύνει την υγρασία. Η ποσότητα του αέρα ρυθμίζεται αυτόματα.

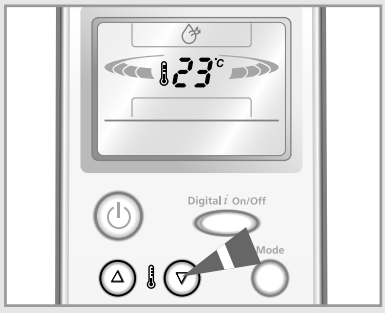

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Αερισμός δωματίου

Αν η ατμόσφαιρα στο δωμάτιό σας είναι δυσάρεστη μπορείτε να το αερίσετε χρησιμοποιώντας την λειτουργία ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

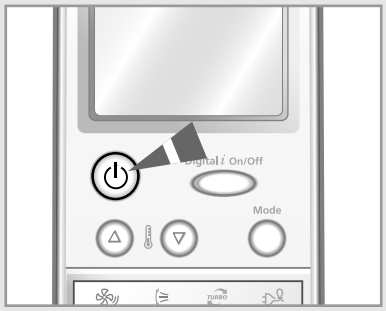

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

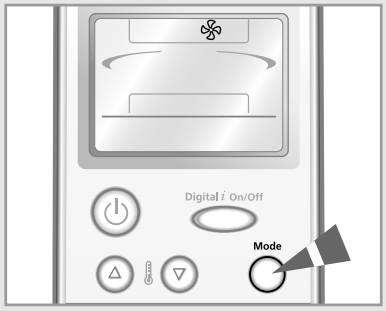

2 Εάν δεν εμφανιστεί στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο Mode πάνω στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο Mode.
- Η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε Αερισμό.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή.

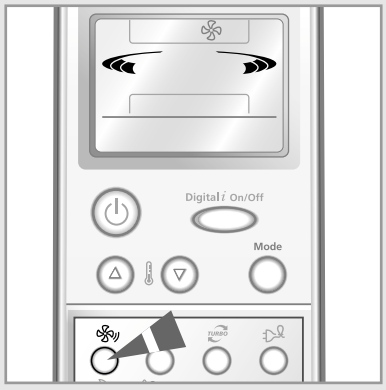

3 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τοποθέτηση:

- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέστε το πλήκτρο , ηχεί ο βομβητής.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Επίλογη Εξοικονόμησης Ενέργειας Mode

Εάν επιθυμείτε να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας ενώ η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία, επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πιέζοντας το πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο (On/Off).

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μηχανισμό προστασίας για να μην υποστεί ζημιά από:
- Απότομες εκκινήσεις
- Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

Θα ξεκινήσει κανονικά μετά από 3 λεπτά.

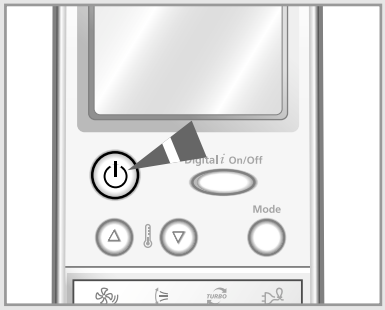

2 Επιλέξετε τη λειτουργία COOL πιέζοντας το πλήκτρο Mode.

Σημείωση Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μόνο στην λειτουργία COOL.

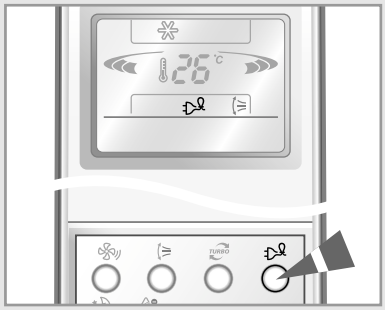

3 Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής.
- Η συσκευή σας λειτουργεί στο Mode εξοικονόμησης ενέργειας.
- Το πτερύγιο κατεύθυνσης του αέρα περιστρέφεται επάνω και κάτω.
- Για να σταματήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πιέστε ξανά το πλήκτρο .

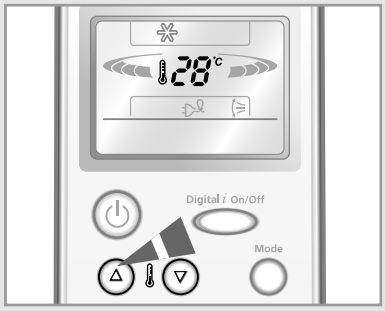

4 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 26°C και 30°C.

Σημείωση Εάν επιθυμείτε θερμοκρασία κάτω από το 26°C, ακυρώσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πριν από την τοποθέτηση της θερμοκρασίας.

5 Για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, πιέστε το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί την επιθυμητή τοποθέτηση.

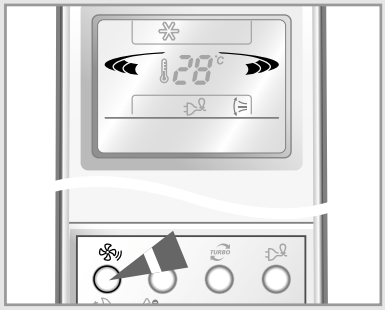

6 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραγωγή Ανιόντων

Η συσκευή μπορεί να παράγει ανιόντα από τον ιονιστήρα στην εσωτερική μονάδα. Εφόσον, αυτός είναι μια πρόσθετη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε τρόπο λειτουγίας, ακόμα και αν η λειτουργία της συσκευής σας έχει διακοπεί.

1 Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:
- Η συσκευή παράγει ανιόντα.
- Ηχεί ο βομβητής.

Σημείωση Εάν πιέστε το πλήκτρο όταν η λειτουργία έχει διακοπεί, η συσκευή ξεκινάει αυτόματα και παραγεί ανιόντα με τον τρόπο λειτουργίας Ανεμιστήρα με Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

2 Εάν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία Ανιόντων, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα: Η συσκευή επανατοποθετείται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας, θερμοκρασίας και τοποθέτησης ανεμιστήρα.

3 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 17.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα κάθετα

Αναλόγως της θέσης της εσωτερικής μονάδας στον τοίχο του δωματίου σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του εξωτερικού πτερυγίου ροής του αέρα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση της συσκευής.

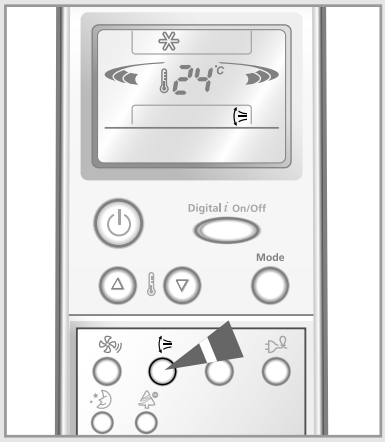

1 Πιέστε το πλήκτρο μια ή περισσότερες φορές.
Αποτέλεσμα: Το εξωτερικό πτερύγιο ρυθμίζεται κάθετα.

ΣΥΣΤΑΣΗ	**Οταν...**	**Ρυθμίστε το πτερύγιο προς τα...**
	Ψύχει	Πάνω.
	Θερμαίνει	Κάτω.

2 Αν θέλετε να κινείται το πτερύγιο αυτόματα όταν η συσκευή λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο .
Αποτέλεσμα: Το πτερύγιο κινείται πάνω κάτω γύρω από την βασική τοποθετημένη θέση.

3 Για να σταματήσετε την αυτόματη κίνηση του πτερυγίου, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Σημείωση	***Αν συσκευή...***	***Τότε το πτερύγιο είναι...***
	Δεν λειτουργεί (Off)	εντελώς κλειστό.
	Λειτουργεί ξανά (On again)	Θέσετε στην αρχική θέση εφωδιασμένο με κινητήρα.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα οριζόντια

Υπάρχουν δύο σύνολα εσωτερικών πτερυγίων της ροής του αέρα. Οπως ακριβώς το εξωτερικό πτερύγιο της ροής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί κάθετα, τα εσωτερικά πτερύγια μπορούν να ρυθμιστούν οριζόντια.

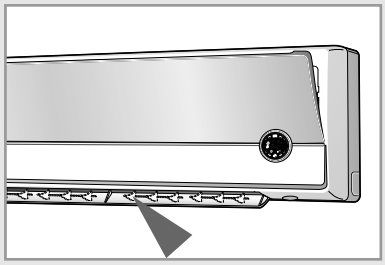

1 Ρυθμίστε το κάθε σύνολο εσωτερικών πτερυγίων με το χέρι στην επιθυμητή θέση, σύροντάς το πλάγια δεξιά ή αριστερά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη On

Ο χρονοδιακόπτης On επιτρέπει να ξεκινήσετε αυτόματα η συσκευή μετά από μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονική περίοδο από 30 λεπτά έως 24 ώρες.

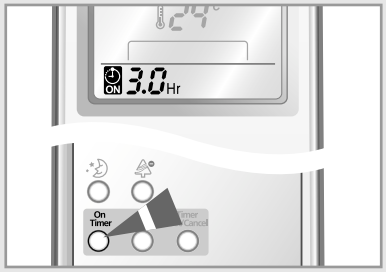

1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο On Timer μια ή περισσότρες φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονική περίοδο από 30' έως 24 ώρες.

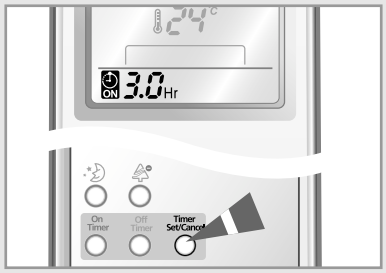

2 Πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel (ενεργοποίηση/ακύρωση) για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αποτέλεσμα:
- Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας και η θερμοκρασία εξαφανίζονται από την οθόνη μετά από 10 δευτερόλεπτα.
- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα όταν ο μετρητής στο τηλεχειριστήριο συμπέσει με τον χρόνο ρύθμισης ταυτόχρονα και εξαφανίζεται η λειτουργία του χρονοδιακόπτη On.

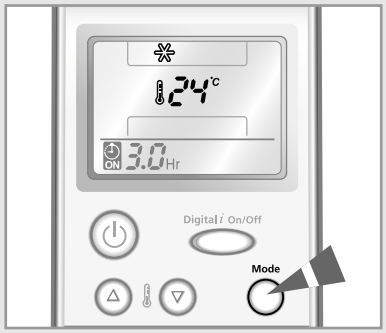

3 Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας εκ των προτέρων, πατάτε το πλήκτρο Mode έως ότου να εμφανιστεί επιθυμητό τρόπο λειτουργίας στο πάνω μέρος του τηλεχειρηστηρίου.

Αποτέλεσμα:
- Η συσκευή θα λειτουργήσει στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας όταν την ανάψει.

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη On

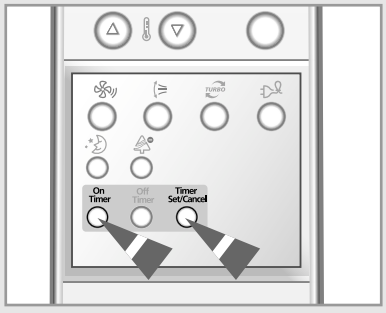

1 Πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel (ενεργοποίηση/ακύρωση).

Σημείωση
- Εάν πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel όταν τοποθετείται ο χρονοδιακόπτης Off, ακυρώνεται επίσης ο χρονοδιακόπτης Off.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Off

Ο χρονοδιακόπτης Off σας επιτρέπει να σταματήσετε τη συσκευή αυτόματα μετά από μία δεδομένη περίοδο χρόνου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο από 30 λεπτά έως 24 ώρες.

1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο Off Timer μια ή περισσότρες φορές μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονική περίοδο από 30' έως 24 ώρες.

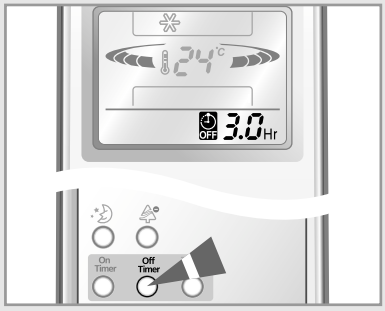

2 Πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel (ενεργοποίηση/ακύρωση) για να επιλέξετε την λειτουργία.

Αποτέλεσμα:
- ◆ Εμφανίζεται ο χρόνο που απομένει.
- ◆ Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- ◆ Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν ο μετρητής στο τηλεχειριστήριο συμπέσει με τον χρόνο ρύθμισης ταυτόχρονα και εξαφανίζεται ο χρονοδιακόπτης Off.

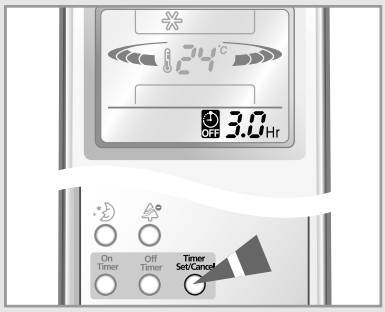

Παράδειγμα **Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη συσκευή μετά από δύο ώρες και να την έχετε σε λειτουργία για δύο ώρες:**

1. Πιέστε το πλήκτρο On Timer μέχρι να εμφανιστεί '2.0 Hr'.
2. Πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel (ενεργοποίηση/ακύρωση).
3. Πιέστε το πλήκτρο Off Timer μέχρι να εμφανιστεί '4.0 Hr'.
4. Πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel (ενεργοποίηση/ακύρωση).

Σημείωση Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξατε την προγραμματισμένη τοποθέτηση και/ή την θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο Mode ή το πλήκτρο ▲/▼ μετά την τοποθέτηση του Χρονοδιακόπτη Off.

Ακύρωση χρονοδιακόπτη Off

1 Πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel (ενεργοποίηση/ακύρωση).

Σημείωση
- ◆ Εάν πιέστε το πλήκτρο Timer Set/Cancel όταν τοποθετείται ο χρονοδιακόπτης On, ακυρώνεται επίσης ο χρονοδιακόπτης On.

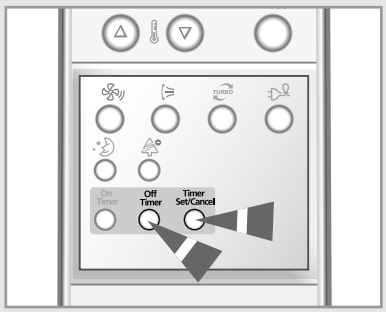

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψύχετε ή θερμαίνετε το δωμάτιο και θέλετε να σταματήσετε τη συσκευή αυτόματα μέσα σε μία περίοδο 6 ωρών.

Σημείωση ***Αν επιθυμείτε να σταματήσετε τη μονάδα μία συγκεκριμένη ώρα βλ. σελ. 19.***

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει είτε την λειτουργία ΨΥΞΗΣ είτε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

2 Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής.
- Η συσκευή θα ελέγχει την λειτουργία της όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Ψύξη — Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Οταν έχει αυξηθεί κατά 2°C (μετά από 2 ώρες), η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες

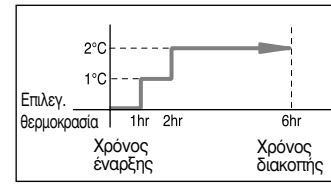

Θέρμανση — Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Οταν έχει μειωθεί κατά 2°C (μετά από 2 ώρες), η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες

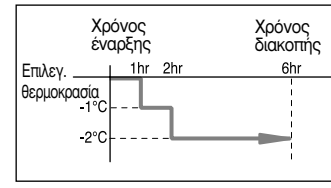

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε πια το χρονοδιακόπτη ύπνου, μπορείτε να τον ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή.

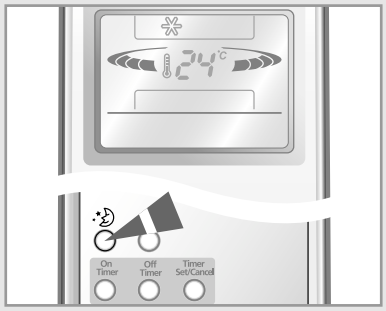

Πιέστε το πλήκτρο .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής.
- Δεν εμφανίζεται πια η ένδειξη στην οθόνη.
- Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Συστάσεις για τη λειτουργία

Εδώ υπάρχουν μερικές συστάσεις που οφείλετε να ακολουθείτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Θέμα	**Σύσταση**
Αποδόσεις θέρμανσης	Η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τον μεταφέρει στο εσωτερικό. Αν θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέφτει, η συσκευή θα θερμαίνει λιγότερα.
Ανακυκλοφορία θερμού αέρα	Η συσκευή ανακυκλοφορεί θερμό αέρα για να θερμαίνει το δωμάτιο. Ως εκ τούτου,απαιτείται κάποια ώρα μετά το ξεκίνημα της συσκευής για να θερμαίνει όλο το δωμάτιο. Ανχρειαστεί θέστε σε λειτουργία τη συσκευή λίγη ώρα πριν χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο.
Παγωνιά	Οταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία υψηλή, ενδέχετε να σχηματηστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα κατά την λειτρουγία της θέρμανσης. Αν αυτό συμβεί: ◆ Η λειτουργία θέρμανσης σταματά ◆ Ο τρόπος λειτουργίας απόψυξης ενεργοποιείται αυτόματα για 7 λεπτά περίπου. Δεν απαιτείται από μέρους σας καμία παρέμβαση. Μετά από 7 λεπτά η συσκευή επανέρχεται στην αρχική της λειτουργία.
Υψηλές εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες	Αν και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θερμορκασίες είναι υψηλές και επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης ο εξωτερικός ανεμιστήρας της μονάδας και ο συμπιεστής ενδέχεται να σταματούν κατά καιρούς. Αυτό είναι φυσιολογικό απλά περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει πάλι η συσκευή.
Διακοπή ρεύματος	Αν συμβεί διακοπή ρεύματος όταν η συσκευή λειτουργεί η μονάδα σταματά. Όταν επανέλθει το ρεύμα η συσκευή σας λειτουργεί αυτόματα.

Ορια θερμοκρασίας και υγρασίας

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα όρια της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσα στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε..	**Τότε...**
Υψηλές θερμοκρασίες	Μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτόματης προστασίας και η συσκευή να σταματήσει.
Χαμηλές θερμοκρασίες	Μια διαρροή νερού ή κάποια άλλη δυσλειτουργία μπορεί να συμβεί αν η συσκευή παγώσει.
Υψηλά επίπεδα υγρασίας	Το νερό μπορεί να συμπυκνωθεί και να στάζει από την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας αν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.

Τρόπος	**Εξωτ. θερμοκρασία**	**Εσωτ. θερμοκρασία**	**Εσωτ. υγρασία**
Θέρμανση	0°C - 24°C περ.	27°C ή λιγότερο	-
Ψύξη	21°C - 43°C περ.	18°C - 32°C περ.	80% ή λιγότερο
Αφύγρανση	18°C - 43°C περ.	18°C - 32°C περ.	-

✳ ***Αν η λειτουργία της θέρμανσης χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία κάτω από 0°C (εξωτερική θερμοκρασία)η συσκευή δεν αποδίδει πλήρως. Αν η θερμοκρασία ψύξης χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία πάνω από 33°C (εσωτερική θερμοκρασία) τότε, η συσκευή δεν αποδίδει πλήρως.***

Λειτουργία της Συσκευής Σας χωρίς το τηλεχειριστήριο

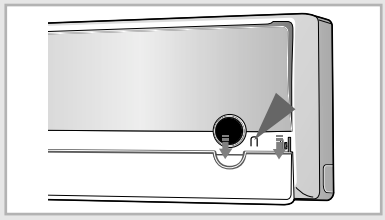

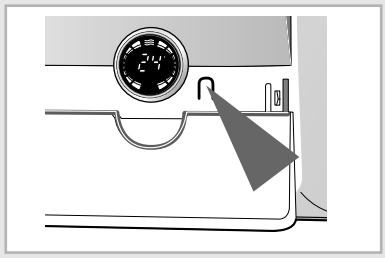

Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει απ'ευθείας από την εσωτερική μονάδα εάν έχετε χάσει το τηλεχειριστήριο ή έχει πάθει βλάβη.

1 Σύρετε το εμπρόσθιο κάλυμμα προς τα κάτω.

2 Για να ξεκινήσει η συσκευή, πιέστε το διακόπτη ON / OFF στη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION στην εσωτερική μονάδα.
- Ηχεί ο βομβητής.
- Η συσκευή ξεκινάει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την θερμοκρασία δωματίου.

Θερμοκρασία δωματίου	**Τρόπος Λειτουργία**	**Τοποθέτηση Θερμοκρασίας**
Χαμηλότερη από 21°C	Θέρμανση	22°C περίπου
Μεγαλύτερη από 21°C	Ψύξη	24°C περίπου

3 Για να σταματήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το διακόπτη ON / OFF.

Σημείωση Ακόμα κι εάν η συσκευή λειτουργεί με τον διακόπτη ON / OFF, οι λειτουργίες της εξακολουθούν να είναι εφικτές μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Επίλυση κοινών προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του service, επιτελέστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους. Μπορούν να σας εξοικονομήσουν το χρόνο και τα έξοδα μιας περιττής κλήσης.

Πρόβλημα	Εξήγηση/Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου	◆ Ελέγξτε την ηλεκτρική παροχή. ◆ Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, αν χρειαστεί πιέστε το πλήκτρο ⏻ (On/Off) στο τηλεχειριστήριο. ◆ Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία timer της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, αν ναι: - περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα - ακυρώστε το χρονοδιακόπτη (βλ. σελ. 18 & 19)
Η συσκευή δεν λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο	◆ Ελέγξτε πως δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα σε σας και την εσωτερική μονάδα. ◆ Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Ελέγξτε ότι είστε κοντά στη μονάδα (7 m ή λιγότερο).
Δεν ηχεί ο βομβητής όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏻ (On/Off) στο τηλεχειριστήριο	◆ Ελέγξτε πως σκοπεύετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου στα δεξιά της εσωτερικής μονάδας. ◆ Αντικαταστείστε, αν είναι ανάγκη τις μπαταρίες.
Η συσκευή δεν ψύχει ούτε θερμαίνει	◆ Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί ο ορθός τρόπος λειτουργίας (Αυτόματη, Ψύξη, Θέρμανση). ◆ Η θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. ◆ Σκόνη μπορεί να έχει βουλώσει τα φίλτρα (βλ. σελ. 24). ◆ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την εξωτερική μονάδα.
Κατά την θέρμανση δεν επιτυχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία και η συσκευή σταματά συχνά	◆ Ελέγξτε αν ρυθμίστηκε σωστά η επιθυμητή θερμοκρασία. ◆ Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. ◆ Αν η ροή του αέρα κατευθύνεται προς τα πάνω, χρησιμοποιήστε το τηλεχειρηστήριο για να την κατευθύνετε προς τα κάτω.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν αλλάζει όταν πιέστε το πλήκτρο	◆ Ελέγξτε αν ο τρόπος λειτουργίας είναι σε ΨΥΞΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΑΕΡΙΣΜΟ. Στο ΑΥΤΟΜΑΤΟ η ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα και σε Αφύγρανση η ταχύτητά του ρυθμίζεται σε Αυτόματο.
Η κατεύθυνση του αέρα δεν αλλάζει όταν πιέστε το πλήκτρο	◆ Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ανοιχτή, αν χρειαστεί πιέστε το πλήκτρο ⏻ (On/Off) στο τηλεχειριστήριο.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί σωστά	◆ Ελέγξτε αν ο χρονοδιακόπτης προγραμματίστηκε σωστά, βλ. σελ. 18, 19.
Υπάρχουν οσμές στο δωμάτιο	◆ Αερίστε το δωμάτιο.

Συντήρηση συσκευής

Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας, πρέπει να την καθαρίζετε κανονικά και να απομακρύνετε τη σκόνη που συσσωρεύεται στα φίλτρα αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ***Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε πως έχετε διακόψει την ηλεκτρική παροχή.***

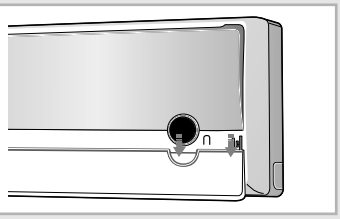

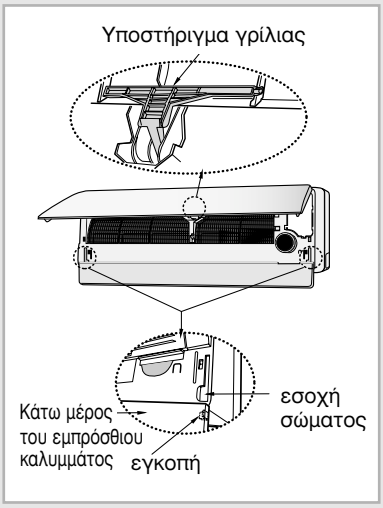

1 Κινήσετε προς τα κάτω το χαμηλό μέρος εμπρόσθιου καλύμματος.

2 Κινήσετε ομαλώς το πάνω μέρος του εμπρόσθιου καλύμματος, ανοίξτε το σύροντας αριστερά και δεξιά το κάτω μέρος του.

3 Βγάλτε το πάνω μέρος του εμπρόσθιου καλύμματος ανοίγοντάς το εντελώς.

4 Ανασηκώστε το κάτω μέρος των φίλτρων και τραβήξτε προς τα κάτω για να ελευθερωθούν.

5 Απομακρύνετε όλη τη σκόνη που υπάρχει στο φίλτρο αέρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με μία βούρτσα.

6 Όταν τελειώσατε βάλτε το πάνω μέρος του φίλτρου στη θήκη του και πιέστε στην άκρη μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

7 Καθαρίστε το εμπρόσθιο κάλυμμα με ένα ύφασμα ποτισμένο σε χλιαρή σαπουνάδα(μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, σκόνες καθαρισμού ή άλλα χημικά).

8 Στερεώσετε την αριστερή πλευρά του υποστηρίγματος της γρίλιας, έπειτα εισάγετε την δεξιά πλευρά του.

Σημείωση

- ***Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλη χρον. περίοδο, θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για τρείς ή τέσσερες ώρες για να αεριστεί πλήρως .***
- ***Για να κλείσετε το πάνω εμπρόσθιο κάλυμμα εντελώς μετά από τον καθαρισμό των φίλτρων, ξεκινήστε και σταματήστε τη συσκευή.***

Φίλτρα καθαρισμού, Αποσμητικά και Bio-Green (Προαιρετικά)

✳✳07/09✳✳

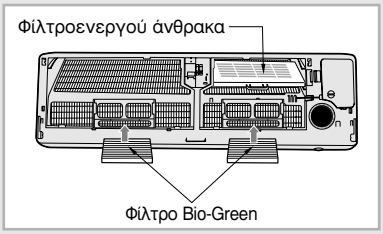

✳✳12/18/24✳✳

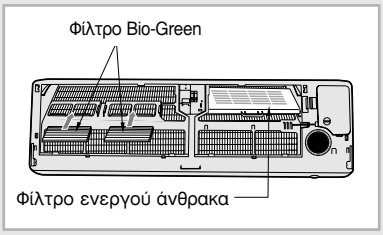

Τα αποσμητικά φίλτρα και τα φίλτρα Bio-Green εγκαθίστανται στο κλιματιστικό μηχάνημα για την κατακράτηση των πολύ μικρών σωματιδίων σκόνης και των οσμών. Η ζωή αυτών των φίλτρων είναι περίπου 3 μήνες.

1 Ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας σύροντας το κάτω μέρος του προς τα έξω.

2 Τραβήξτε έξω τα αποσμητικά φίλτρα και τα Bio-Green.

3 Καθαρίστε τα φίλτρα με καθαρό νερό, έπειτα αφήστε τα στην σκιά για να στεγνώσουν.

4 Επανατοποθετήστε τα φίλτρα στην θέση τους.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των φίλτρων μεταξύ τους.

5 Κλείστε την γρίλια εισόδου του αέρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εσωτερική μονάδα μοντέλου	Ηλεκτρικό δίκτυο
AQ07P8GE AQ07PBGE SH07ZPG SH07ZPGA AQ09P8GE AQ09PBGE SH09ZPG SH09ZPGA AQ12PBGE AQ12PGGE SH12ZPG SH12ZPGA AQ18P0GE SH18ZP0 SH18ZP0A AQT24P6GE SH24TP6 SH24TP6A	220-240V~, 50Hz
AQ12PGGB AQ18P0GB AQ24P6GB	220V~, 60Hz

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

SAMSUNG

ELECTRONICS